

Увага

Бартавая прылада
патрабуецца для
збору электронных
плацяжоў на тэрыторыі
Рэспублікі Беларусь.

Бартавая прылада не можа
быць перанесена на іншы
транспартны сродак!



Камплект пастаўкі

Пераканайтесь, што Вы атрымалі усе дэталі, пералічаны ў прыведзеным ніжэй спісе пастаўкі, і што яны не маюць прыкмет пашкоджання:

- бартавая прылада
- кранштейн
- кіраўніцтва карыстальніка
- сурвэтка для ачысткі шкла

Тэхнічныя дадзенныя

Тэмпература навакольнага асяроддзя пры эксплуатацыі прылады: -25 °C ... 85 °C.

Адносная вільготнасць паветра пры эксплуатацыі прылады: не больш за 90 % (пры T=40 °C).


Бартавая прылада не патрабуе тэхнічнага абслугоўвання!

Усе права абароненыя.
 © Kapsch TrafficCom AG.

1

Распакуйце бартавую прыладу, кранштейн і сурвэтку для ачысткі шкла.

2

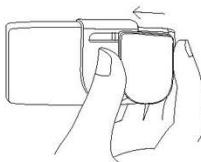


Прымацуйце кранштейн да бартавой прылады, усунуўшы яго ў прызначанае для гэлага гніяздо.

3




Размясціце бартавую прыладу гарызантальна кранштейнам да ветравога шкла.

4

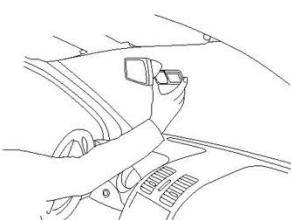


Абярыце месца для бартавой прылады ў верхнай частцы ветравога шкла, не здымайце ахойную плёнкі з клейкага пакрыцця кранштейна. Пераканайтесь, што прылада добра размішчаецца ў абраным месцы і не змяншае агляднасць ветравога шкла для кіроўцы. Калі ветравое шкло мае металізацію пакрыццё (напрыклад, экран, што адлюстроўвае сонечная святло), памятайце, што за плюстэркам задняга віду альбо пад ім знаходзіцца зона без металізаціі пакрыцця (пракансультуйтесь з прадаўцом).

5

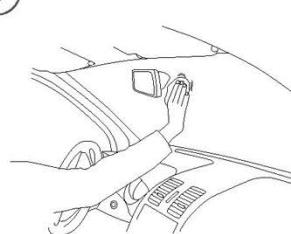


Ачысціце ветравое шкло ў месцы прымацавання кранштейна з дапамогай спецыяльнай сурвэткі для ачысткі шкла. Пераканайтесь, што ветравое шкло сухое, а яго тэмпература не меншая за 15°C. Калі неабходна, прасушыце шкло з дапамогай сухой тканіны альбо саргэйце і высушыце яго з дапамогай паветранага абагравальніка шкла.

6

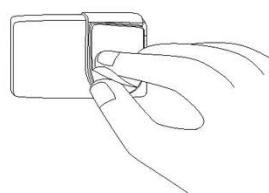

Здыміце ахойную плёнку з клейкага пакрыцця кранштейна.

7

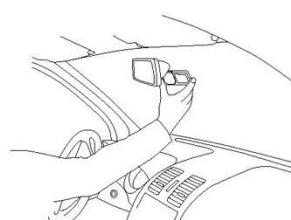

Пераканайтесь, што бартавая прылада размешчана гарызантальна. Акуратна ўсталойце бартавую прыладу ў гарызантальным становішчы на ачышчанай часці паверхні ветравога шкла і моцна прыцініце яго не менш чым на 10 секунд. Не здымайце бартавую прыладу з кранштейна на працягу 24 гадзін.

Выкарыстанне

Эксплуатацыя бартавой прылады на платных дарогах:
 пры праходжанні станцыі аплаты гучыць наступныя акустычныя сігналы:

1 сігнал транзакцыя выкананана паспяхова

2 сігналы транзакцыя выкананана паспяхова, але акумулятар зараджаны недастатково, ці баланс рахунку бартавой прылады амаль выдаткаваны / нізкі. Накіроўваецца да пункту распайсюджвання. У выпадку калі баланс бартавой прылады нізкі ці скончыўся (толькі для рахункаў з паярэдній аплатай), неабходна папоўніць рахунак.

4 сігналы транзакцыя НЕ выкананана. Ездыце да пункту распайсюджвання

ніяма сігналу транзакцыя НЕ выкананана. Ездыце да пункту распайсюджвання

Агульная інфармацыя

Бартавая прылада выкарыстоўваецца для збору плацяжоў за адлегласць паездкі па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь тых транспартных сродкаў, якія падлягаюць спагнанню аплаты.

Спагнанне аплаты за адлегласць робіцца ў адпаведнасці з дзеючымі законамі і правіламі Рэспублікі Беларусь.

Бартавая прылада для збору электронных плацяжоў працуе на паласе частот згодна з рэкамендацыяй ERC/REC 70-03, дадатак 5, групы А і В.

Бартавая прылада не з'яўляецца ўласнасцю кіроўцы транспартнага сродку, але перадаеца яму/ёй выключна для выкарыстання электроннай сістэмы спагнання аплаты на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Напрыканцы тэрміну выкарыстання бартавую прыладу неабходна вярнуць на пункт распайсюджвання.

Катэгарычна забараняецца адкрываць корпус бартавой прылады! Любяя несанкцыянаваны дзеянні з прыладай (напрыклад, капіраванне тэхнолагіі) забароненыя.

Бартавая прылада адпавядае норматыву R&TTE 1999.

Больш інфармацыі даступна на www.beltoll.by